

Bedienungsanleitung

Bitte vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen!



Anleitung Manual Manuel d'utilisation

Technische Daten

Abmessungen:	520x520x100mm
Altersempfehlung:	14+ Jahre
Einsatzbereich:	Indoor und Outdoor
Akku:	7,4V LiPo; 850mAh
Fernsteuerung:	2,4 GHz

Vers.: 1.0

© Copyright 2015 ACME the game company GmbH

Sicherheitshinweise

WARNUNG:

BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE,
UM STROMSCHLÄGE ODER SCHÄDEN
AM PRODUKT AUSZUSCHLIESSEN:

- VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH EMPFOHLENE ZUBEHÖRTEILE
- DEMONTIEREN SIE NICHT DAS MODELL
- IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN.
- LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST-MITARBEITERN DURCHFÜHREN

SERVICE & SUPPORT

ACME the game company GmbH
Boikweg 24

33129 Delbrück
Germany

Tel: +49 2944 97 383 40

service@ACME-online.de
oder

<http://www.ACME-online.de>

Sicherheitshinweis für den LiPo-Akku und Ladevorgang

Wenn ein Akku nicht ordnungsgemäß angeschlossen wird, besteht Feuer- und Explosionsgefahr.

Laden Sie LiPo Akkus nur unter Aufsicht.

Unterbrechen Sie den Ladevorgang sollte sich der LiPo-Akku aufblähen oder verformen!

Lagern Sie LiPo-Akkus bei 15-25°C.

Vermeiden Sie die Erhitzung des verwendeten Akkus bei Entladung über 50° C

Nicht kurzschließen, nicht ins Feuer werfen!

Verwenden Sie stets Original-Akkus.

- Verwenden Sie nur den originalen LiPo-Akku
- Wenn sich der Akku verformt, verfärbt oder weich wird, **darf** dieser nicht mehr verwendet werden
- Lagern Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 15° und 25°C an trockenen und dunklen Orten. Der Ladezustand muss min. 75% betragen
- Unzugänglich für Kinder und Tiere lagern
- Fernhalten von Feuer, Wasser, Wärmequellen und Fremdstoffe die einen Kurzschluss verursachen können
- Nur das Original Ladegerät verwenden und verwenden Sie eine feuerfeste Unterlage
- Jegliche mechanische Belastung vermeiden und nicht öffnen
- Sollten Gase oder Flüssigkeiten aus dem Akku austreten, dürfen Sie nicht mit dem Akku in Kontakt kommen
- Jeder unsachgemäße Gebrauch kann zu gesundheitlichen Problemen führen
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus sach- und fachgerecht
- Der Akku darf nicht tiefentladen werden

CE Deklaration

Hiermit erklären wir, dass dieses Modell den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann unter der oben genannten Adresse angefordert werden.



Dieses Produkt wird mit einem LiPo Akku betrieben.
Bringen Sie verbrauchte Akkus zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.



WEEE Reg. Nr.: DE64989527

Benutzerinformation zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
Entsprechend der Firmengrundsätze der ACME the game company GmbH wurden hochwertige wiederverwertbare Komponenten in diesem Produkt verbaut. Dieses Symbol auf Produkten und/oder Begleitdokumenten besagt, dass das Produkt am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bringen Sie diese Produkte, auch den Akku, zur ordnungsgemäßen und umweltfreundlichen Entsorgung zu Ihrer nächsten Sammelstelle (bzw. Recyclinghof).



Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! Enthält verschluckbare Kleinteile!
Empfohlen ab 14 Jahren!

Lieferumfang

Überprüfen Sie die Vollständigkeit bevor Sie das Modell in Betrieb nehmen!



1x zoopa Q650 RAZOR Quadrocopter



1x 2,4GHz Fernsteuerung



1x Steckerlader



1x LiPo Akku



1x Bedienungsanleitung

Für den Betrieb benötigen Sie 6 Stück 1,5V AA-Batterien

Aufbau und Funktionen

Drehrichtung der Propeller



Bitte beachten!

Fliegen Sie niemals, wenn sich in Ihrem Bereich Personen, Tiere oder Gegenstände befinden!
Fliegen Sie nicht bei starkem Wind oder Unwetter!
Stellen Sie sicher, dass Sie in dem Flugraum fliegen dürfen!
Schalten Sie den Controller erst aus, wenn das Modell ausgeschaltet ist !

Erste Schritte und Informationen

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch.

Bei dem zoopa Q 650 RAZOR handelt es sich um ein RTF (Ready-to-Fly) Modell.

Zur Inbetriebnahme werden lediglich 6x 1,5V AA Mignon Batterien für die Fernbedienung benötigt.

Legen Sie dazu die Batterien wie in der Fernsteuerung gekennzeichnet ein und verschrauben Sie danach das Batteriefach wieder.



Batteriefach Abdeckung

ACME the game company GmbH übernimmt keine Haftung für Privatsphärenverletzungen und Beschädigungen an Privateigentum, die durch den Nutzer des Modells entstanden sind.

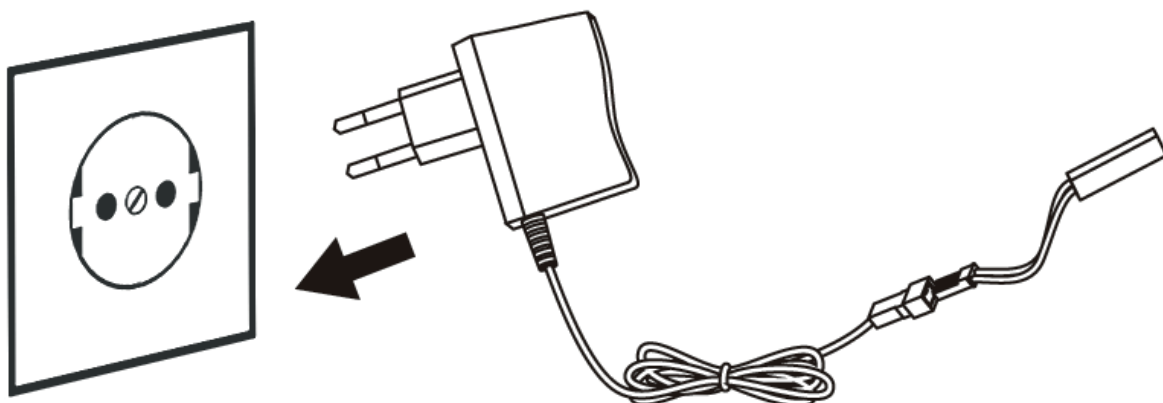
Bitte befolgen Sie sorgsam die Anweisungen dieser Anleitung Schritt für Schritt, um eine sachgemäße Handhabung zu gewährleisten.

Laden des Akkus

Der mitgelieferte LiPo Akku wird durch das enthaltene Ladegerät aufgeladen.

Verbinden Sie nun das Steckerladegerät mit einer 220V Steckdose, die LED des Lademodul leuchtet grün auf.

Schließen Sie den LiPo Akku an die Ladebuchse des Balancer-Port an. Achten Sie auf die richtige Polung und den festen Sitz des Steckers. Der Stecker und Buchse weisen eine Führung auf.




Dieser Prozess kann 50-70 Minuten dauern. Wenn der Akku vollgeladen ist, leuchtet die LED grün. Verwenden Sie bitte nur den Original Akku, andere Akkus können eine andere Polung aufweisen!

Einlegen und Verbinden des Akkus

Wenn der Akku voll geladen ist, legen Sie diesen in das Akkufach unterhalb des zoopa Q Modells ein.

Verbinden Sie das Anschlusskabel (Buchse) vom zoopa Q Modell mit dem Kabel (Stecker) des Akkus. Achten Sie beim Anschluss des Akkus an das Flugmodell auf die richtige Polung !

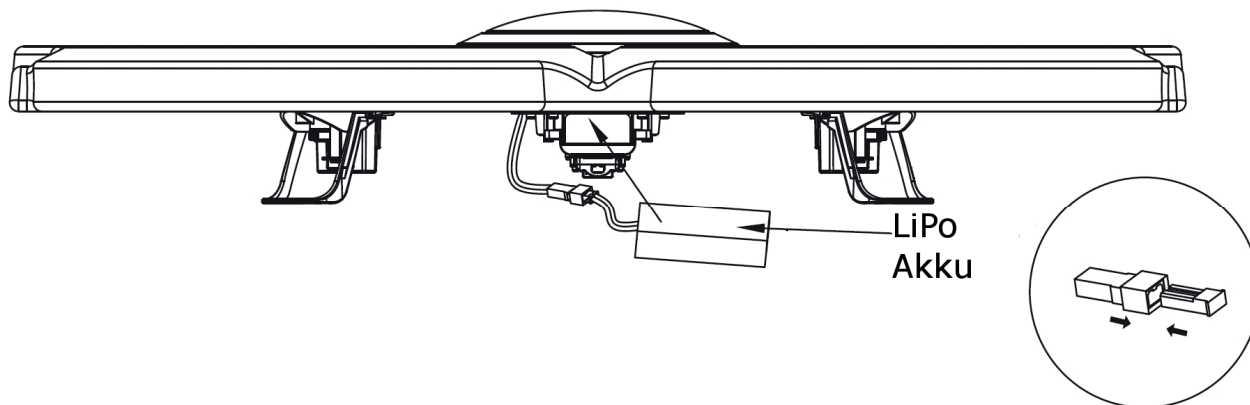Schalten Sie nun die Fernbedienung ein. Die Betriebs- LED der Fernsteuerung beginnt zu blinken.



Stellen Sie den zoopa Q650 auf eine ebene Fläche.

Anfänger- und Profimodus

Sie können zwischen dem Anfänger- und Profimodus in vier Stufen umschalten. Im Anfängermodus fliegt der Quadrocopter mit verringertem Anstellwinkel. Hier können Sie langsam alle Funktionen austesten. In den drei zusätzlichen Modis, fliegt jeweils das Modell schneller und agiler. Dazu wird bei bereits **eingeschalteter** Fernsteuerung die obere linke Taste gedrückt.



Die Fernsteuerung bestätigt dieses durch eine Piep-Ton-Folge.

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1 – Anfänger | (60% Ausschläge / Motorleistung) |
| 2 – Anfänger Plus | (70% Ausschläge / Motorleistung) |
| 3 – Fortgeschritten | (80% Ausschläge / Motorleistung) |
| 4 – Profi | (100% Ausschläge / Motorleistung) |

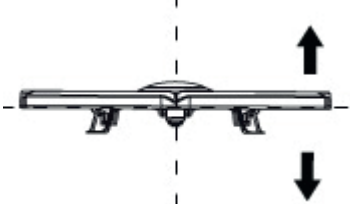
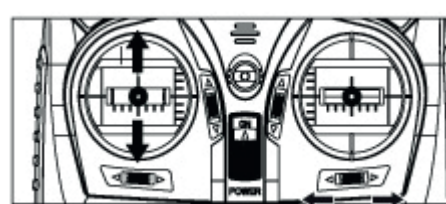
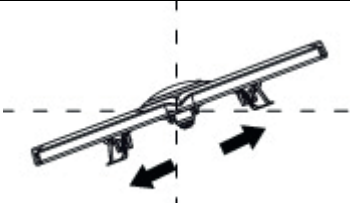
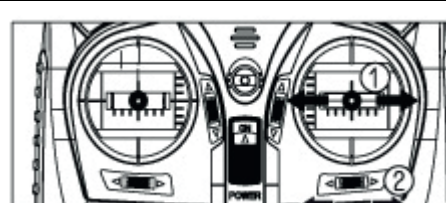
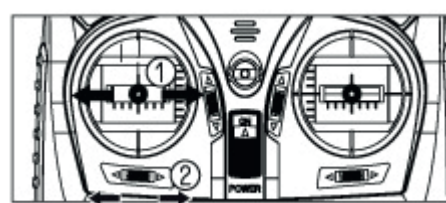
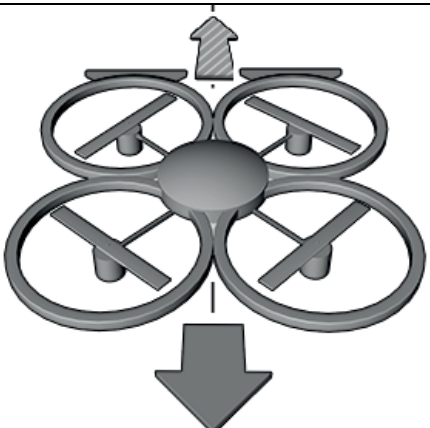
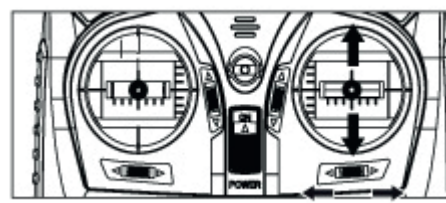
Erste Versuche und Flughinweise

Bevor Sie Ihre ersten Flugversuche machen, achten Sie darauf das sich keine weiteren Personen oder Tiere im Umkreis befinden.

Halten Sie sich eine Fläche von 3x3 Metern frei !

Die orangefarbenen Rotorblätter stellen die Frontseite des Modells da. Die schwarzen Rotorblätter markieren das Heck des Quadrocopters. Die unterschiedlichen Rotorfarben dienen der einfacheren Orientierung während des Flugs.

Geben Sie zunächst nur sehr wenig Gas, um die Funktion der Rotoren zu testen.


Hoch und runter		Bewegen Sie den linken Hebel nach oben oder unten, um das Modell hoch- und runter fliegen zu lassen.	
Schwenken		1) Bewegen Sie den rechten Hebel nach links oder rechts, um das Modell nach links oder rechts schwenken zu lassen. 2) Mit dem Trimmer können Sie einen Links- bzw. Rechtsdrall ausgleichen.	
Drehen		1) Mit dem linken Stick können Sie eine Links- oder Rechtsdrehung ansteuern. 2) Mit dem Trimmer können Sie eine Links- oder Rechtsdrehung ausgleichen.	
Vor / Zurück		Bewegen Sie den rechten Hebel vor- und zurück, um das Modell vorwärts und rückwärts zu fliegen.	

360° Flip Funktion

Das Modell bietet eine Flip-(Salto) Funktionen.
Drücken Sie dazu den Taster rechts oben an der Fernsteuerung.



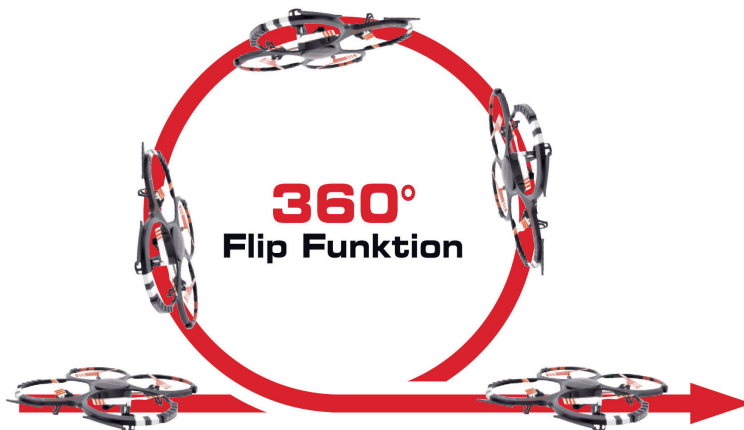Achten Sie darauf das genügen Platz für diese Option haben - Flughöhe mindestens 2 Meter.
Jetzt ist es möglich die Achsen zu übersteuern, so das das Modell sich dreht.



Propeller wechseln

Ein Wechsel des Propellers ist mit wenigen Schritten getan.
Ziehen Sie dazu die Kappe die in der Mitte des Propellers steckt ab, drehen Sie danach die Schraube mit dem beiliegenden Schraubendreher heraus. Ziehen Sie danach den Propeller von der Achse.
Achten Sie beim Aufstecken des neuen Propellers, darauf das Sie den richtigen Propeller (Ausrichtung) verwenden.

Akku Pflege

Für eine lange Lebensdauer des enthaltenen Akkus befolgen Sie bitte nachstehende Punkte:

- das Flugmodell nie eingeschaltet lagern, immer beim Nichtgebrauch ausschalten
- das Modell nur mit geladenem Akku lagern (min. zu 85%)
- die Verbindung vom Akku zum Flugmodell trennen
- Lagerung nur bei Zimmertemperatur
- den Akku regelmässig alle 3 Monate nachladen, wenn das Flugmodell nicht genutzt wird

Wenn diese Punkte nicht beachtet werden, kann der LiPo-Akku beschädigt bzw. zerstört werden. Dieses ist grundsätzlich bei LiPo-Akkus physikalisch bedingt.

Fehlersuche und Lösungen

Fehler	Ursache	Lösung
Das Modell reagiert nicht auf Steuerbefehle	Batterien der Fernbedienung nicht korrekt eingelegt.	Batterien überprüfen
	Batterien sind leer	Batterien ersetzen
	Modellakku leer	Laden Sie den Akku auf
Das Modell macht merkwürdige Geräusche	Propeller /Getriebe beschädigt	Überprüfen Sie die Propeller/Getriebe. Ggf. tauschen Sie diese aus
Die Fernsteuerung hat keine Verbindung zum Modell	Akku schwach	Laden Sie den Akku auf
	Batterien in der Fernsteuerung sind leer	Batterien der Fern-bedienung austauschen
	Akku defekt Das Modell ist außer Reichweite	Ggf. muß der Akku ersetzt werden
Das Modell fliegt nicht mehr ausreichend	Ein Motor hat nicht mehr die volle Leistung	Überprüfen Sie alle Motoren auf Funktion. Ggf. tauschen Sie diese aus

Bei weiteren Problemen können Sie uns jederzeit kontaktieren!

Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der nächsten Seite unter "Service & Support".

Ersatz- und Zubehörteile

Artikelnummer	Kurzbezeichnung
ZQ06600	zoopa Q 650 razor Quadrocopter
ZQ0660-A	zoopa Q 650 razor Rahmen
ZQ0660-B	zoopa Q 650 razor LiPo Akku 7,4V 850mAh
ZQ0660-C	zoopa Q 650 razor Propeller Set
ZQ0660-D	zoopa Q 650 razor Chassic / Haube
ZQ0660-G	zoopa Q 650 razor ESC Platine

Gewährleistung und Garantie

Dem Verbraucher wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Gewährleistung zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- » Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monate ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von ACME the game company nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B.: Akkus, Motoren usw.) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 3 Monate ab Kauf.
- » Diese Gewährleistung gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Anleitung beruht.
- » Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf vom Kunden selbsterbrachte Leistungen.
- » Gewährleistungsansprüche sind sofort nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- » Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an ACME the game company zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von ACME the game company über.
- » Durch eine erbrachte Gewährleistung verlängert sich der Gewährleistung-Zeitraum nicht.
- » Soweit kein Gewährleistungsfall vorliegt, behält sich ACME the game company vor, dem Kunden den Austausch, die Reparatur oder die Versandkosten in Rechnung zu stellen. Der Kunde wird hierüber vorab informiert.

Schäden durch mechanische Einwirkungen oder Umbauten sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Service & Support

ACME the game company GmbH
Boikweg 24
33129 Delbrück
Germany
Tel.: +49 2944-973830
E-Mail: service@ACME-online.de
Web: www.ACME-online.de

Manual

Please read carefully before use!



Manual

Technical Data

Size:
Recommended Age:
Usage:
Battery:
Controller:

520x520x100mm
14+ years
Indoor and Outdoor
7.4V LiPo; 850mAh
2.4 GHz

Vers.: 1.0

© Copyright 2015 ACME the game company GmbH

Safety Advice

WARNING:

NOTE THE FOLLOWING ADVICE,
TO AVOID DAMAGES AND SHORTCUTS:
ONLY USE RECOMMENDED SPARE PARTS
DO NOT DISSAMBLE THE PRODUCT
INNER PARTS CAN BE REPAIRED BY THE USER.
PLEASE CONTACT QUALIFIED STAFF IF YOU ARE NOT
FAMILIAR WITH RC-MODELS.

SERVICE & SUPPORT

ACME the game company GmbH
Boikweg 24

33129 Delbrück
Germany

Tel: +49 2944 97 383 40

service@ACME-online.de
or
<http://www.ACME-online.de>

SAFETY ADVICE

Danger of fire and explosion occurs if a battery is not connected properly.

Always charge LiPo batteries under supervision.

Please stop charging if you notice a deformation or if the battery is blowing up!

Charge LiPo batteries at 15-25°C.

Avoid heating of over 50°C at discharge.

Do not shortcut, never throw into fire!

- Always use the original LiPo- battery
- Do **not** use if the battery deforms, discolours or softens
- Store the battery at temperatures between 15°C and 25°C at dry and dark places.
- The charging capacity shall be at min. 75%
- Store away from children and pets
- Keep away from fire, water, heating sources and foreign matters that can cause a shortcut
- Always use the original charger which is placed on a fireproof surface
- Avoid mechanical exposure and do not open
- NEVER SHORTCUT
- Do not touch the battery if gas or liquid leaks out of the battery
- Improper handling may result into health problems
- Dispose wasted batteries properly
- Never exhaust the battery

CE Declaration

Herewith we declare that this item is in accordance with the essential requirements and other relevant regulations of the directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity can be obtained at the address above.



This product uses LiPo batteries. LiPo batteries are recyclable, and a valuable resource. To dispose of the battery, remove it and take it to a resource recovery facility.



WEEE Reg. Nr.: DE64989527

Information for disposal of crossed Bin marked products

This symbol is marked on a product or packaging, it means that the product including the batteries must not be disposed of with your general household waste. Only discard electrical/electronic items in separate collection schemes, which cater for the recovery and recycling of materials contained within. Your co-operation is vital to ensure the success of these schemes and for the protection of the environment.



ATTENTION!

Choking hazard – Not for children under 3 years!!!

Content of the box

Please check the completeness before you use the product!



1x zoopa Q650 RAZOR Quadrocopter



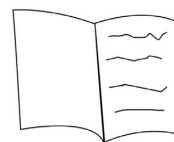
1x 2.4GHz controller



1x Charger



1x Battery



1x Manual

For use, you need 6pcs. of 1,5V AA Batteries

Structure

Rotational direction of the propellers



Please note!

Do not fly if there are any persons, animals or obstacles!

Do not fly at bad weather conditions!

Make sure that you are allowed to fly in your area!

Do not switch off the controller before the model is switched off!

First steps and information

Read this manual carefully.

The zoopa Q 650 Razor is a RTF (Ready-to-Fly) model.

For activation, you only need 6pcs. of 1.5V AA batteries for the remote control.



Battery Cover

ACME the game company GmbH assumes no liability for privacy violations and damage to private property caused by the user of the model.

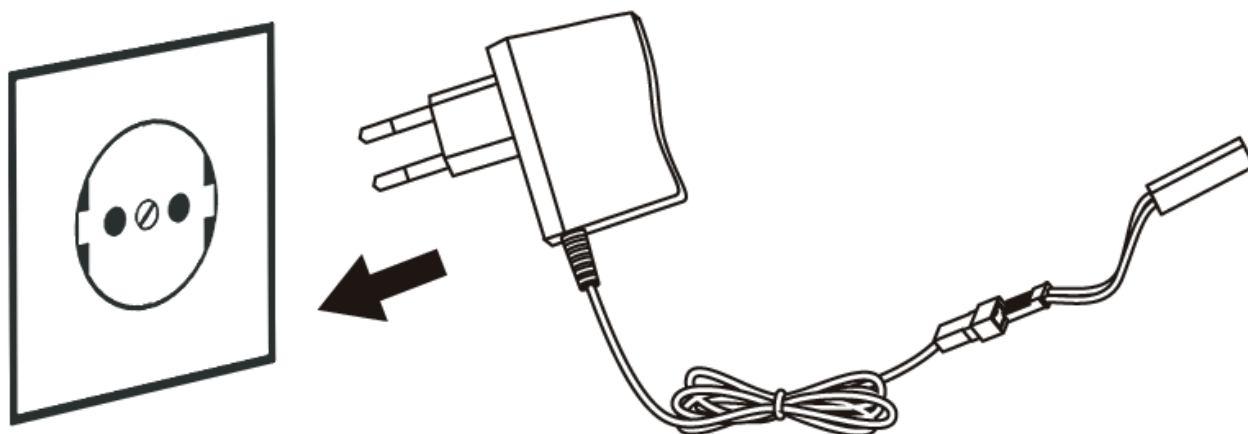
Please follow carefully the instructions in this guide step by step, to ensure proper handling.

Charging the battery

You can charge the supplied LiPo battery with the charger included.

Connect it to a 220V outlet, the LED of the charger lights up in green.

Now connect the LiPo battery to the balancer port. Check the polarity. The plug provides a lead for orientation. The LED lights up in red.




Charging takes around 50-70 minutes. As soon as the battery is completely charged, the LED will switch to green again. Please use the original battery only !

Inserting and connecting the battery

When the battery is fully charged, you can insert it inside the battery case on the bottom of the zoopa Q model.

Connect the female cable (port) of the zoopa Q model with the battery cable (plug). Pay attention on the polarity of the battery when you connect it to the model !

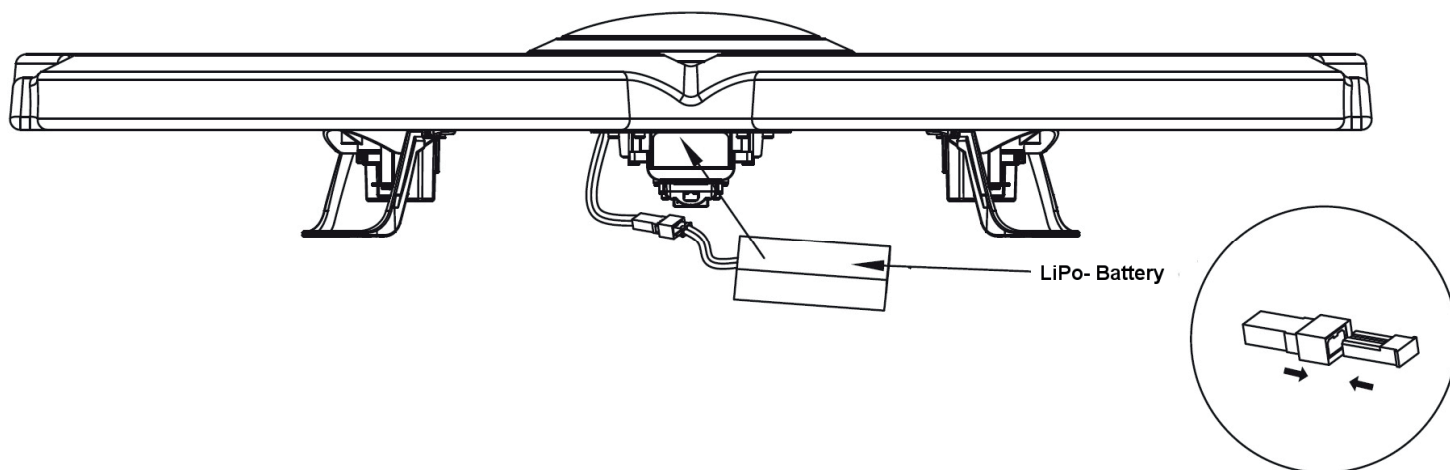Switch on the controller. The Power LED on the remote control starts to blink.



Place the zoopa Q on a plain surface.

Beginner and professional mode

You can choose between 4 different beginner and professional modes. In beginner mode, the quadcopter flies with reduced stalling angle. You can slowly test all modes here. The remaining modes make the models faster and more agile.

Press the upper left button **during** flight to change the mode.



The controller confirms a mode change with a beep sound.

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1 – Beginner | (60% deflection / motor performance) |
| 2 – Beginner Plus | (70% deflection / motor performance) |
| 3 – Advanced | (80% deflection / motor performance) |
| 4 – Professional | (100% deflection / motor performance) |

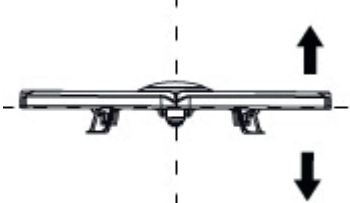
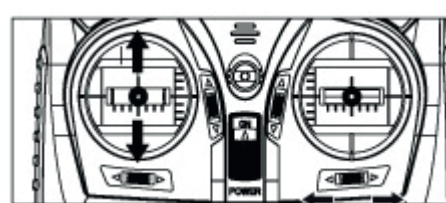
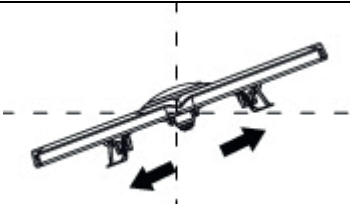
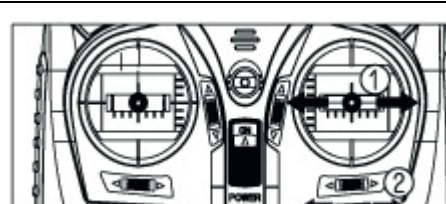
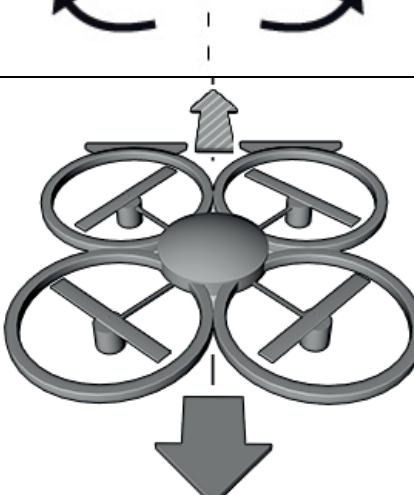
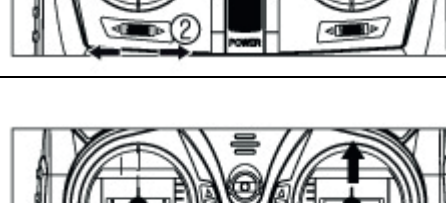
First tries and flight advice

Before you make your first flight tests, make sure that there are no other people or animals in the area. Keep an area of 3x3 meters free!

The orange blades provide the front side of the model. The black blades highlight the rear of the quadcopter. The different colors offer a simple rotor orientation during flight.

Start slowly at the beginning to test all functions at first.

Mode 2 Control

Up and Down		Lift the left stick up and down, to fly the model up and down.	
Pan		1) Move the right stick from the left to right, to let the model pan. 2) You can balance a left or right drift of the model with the trim.	
Turn		1) You can perform a left or right turn with the left stick. 2) The trim adjusts any automatic left or right turn.	
For- /Backwards		Move the right stick up and down to fly for- or backwards.	

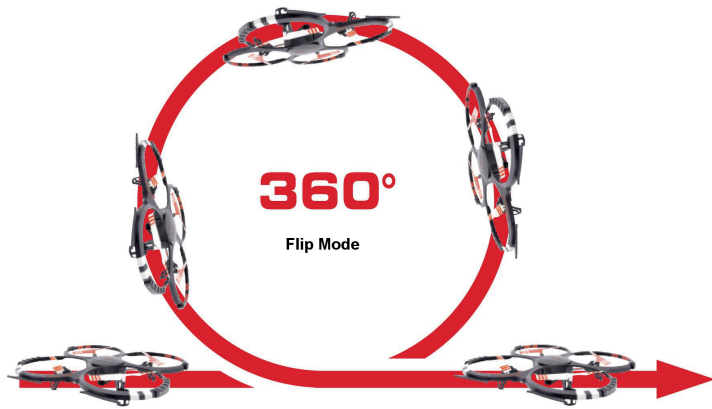
360° Flip Function

The model offers a flip mode. Make sure that you have enough free area and that the model has gained sufficient height to perform this.

To access the 360° flip mode, please activate the shown switch.

The model can now be controlled into the flip by overdriving the axes.

Please only perform this step if you are familiar with RC models and if the model has gained sufficient height of minimum 2 meters.



Rotor replacement

Changing a rotor is done quickly.

Pull off the cap on the center of the rotor and turn out the screw with the supplied tool. Now pull out the rotor from the axis.

Make sure you re-mount the correct rotor, as these differ from their direction.

Troubleshooting

Error	Source	Solution
The model does not react on the commands	Controller batteries are not inserted correctly.	Check the battery
	Batteries are empty	Replace the batteries
	Model battery is empty	Charge the battery
The model makes strange sounds	Blades/ Gears are damaged	Check these and replace them if needed
The controller has no connection to the model	Weak battery	Charge the battery
	Controller batteries are empty	Replace the batteries
	Battery damaged	Replace the battery
	The model is out of range	
The model shows a weak performance	The motor is worn out	Check all motors and replace it if needed

You can contact us anytime if you have further problems!
Please find our details at the “Service & Support” section.

Accessories and Spares

Art. No.	Description
ZQ06600	zoopa Q 650 razor Quadrocopter
ZQ0660-A	zoopa Q 650 razor frame
ZQ0660-B	zoopa Q 650 razor LiPo battery 7.4V 850mAh
ZQ0660-C	zoopa Q 650 razor Rotor set
ZQ0660-D	zoopa Q 650 razor canopy/cockpit
ZQ0660-G	zoopa Q 650 razor ESC board

Warranty

The consumer is without prejudice to any claim against the seller granted a guarantee to the following conditions:

- » New devices and their components exhibiting defects within 24 months from the purchase due to manufacturing and / or material faults, are ACME the game company at its option, reflecting the current state of the art exchanged or repaired free device. For wear parts (eg batteries, motors, etc.), this warranty is valid or 3 months from purchase.
- » This warranty does not apply if the device defect is due to improper treatment and / or failure to comply with these instructions.
- » This warranty does not extend to self- paid by the customer services.
- » Warranty claims are to make immediate payment of the Guarantee case.
- » Ownership of devices or components that are returned to ACME the game company as part of the exchange, shall become the property of ACME the game company.
- » By services rendered under warranty, the warranty period is not extended.
- » So far there is no warranty case to ACME the game company reserves the right to charge the customer for replacement, repair, or shipping costs. The customer will be informed in advance.

Damages resulting from mechanical influences are not covered under warranty.

Service & Support

ACME the game company GmbH
Boikweg 24
33129 Delbrück
Germany
Tel.: +49 2944-973830

E-Mail: service@ACME-online.de
Web: www.ACME-online.de

Manuel d'utilisation

A lire attentivement avant de débiter
l'utilisation!



Manuel d'utilisation

Caractéristiques techniques

Taille:	520x520x100mm
Age recommandé:	14 ans et +
Champs d'utilisation:	Intérieur et extérieur
Batterie:	7.4V LiPo; 850mAh
Télécommande:	2.4 GHz

Vers.: 1.0

© Copyright 2015 ACME the game company GmbH

Conseils de sécurité

Avertissements:

Il est indispensable de suivre les instructions ci-après afin d'éviter d'endommager votre caméra:

- NE PAS UTILISER LE PRODUIT EN CONDITIONS PLUVIEUSES.
- N'UTILISER QUE LES ACCESSOIRES COMPATIBLES
- NE PAS TENTER DE DEMONTER
- AUCUN COMPOSANT INTERNE NE NECESSITE D'ENTRETIEN PARTICULIER
- LES REPARATIONS NE DOIVENT ETRE FAITES QUE PAR LE PERSONNEL QUALIFIE.

SERVICE & SUPPORT

ACME the game company GmbH
Boikweg 24

33129 Delbrück
Allemagne

Tel: +49 2944 973830

service@ACME-online.de
ou

<http://www.ACME-online.de>

Conseils de sécurité

Risque d'incendie ou d'explosion en cas de mauvais branchement de la batterie.
Vous devez toujours surveiller votre batterie LiPo lorsqu'elle est en charge.
Ne pas charger la batterie si vous remarquez que celle-ci est déformée ou gonflée !
Charger votre batterie LiPo dans un endroit entre 15°C et 25°C.
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas mettre en court-circuit, ne pas jeter dans le feu !
N'utiliser que la batterie d'origine.

- Toujours utiliser la batterie LiPo d'origine
- Ne pas** utiliser en cas de déformation, décoloration ou autre phénomène de déformation
- Conserver la batterie entre 15°C et 25°C dans un endroit sec à l'abri de la lumière. La capacité de stockage doit être d'au moins 75%
- Conserver en dehors de la portée des enfants et des animaux
- Tenir à l'écart du feu, de toute source de chaleur ou tout autre élément qui pourrait être à l'origine d'un court-circuit
- N'utilise que le chargeur d'origine que vous positionnerez pour la charge sur une surface ignifugée
- Ne pas tenter de modifier la composition de la batterie et ne pas tenter de l'ouvrir.
- Une utilisation impropre de la batterie pourrait être néfaste pour la santé
- Vous devez rapporter la batterie en fin de vie dans un centre de valorisation des déchets
- Ne pas utiliser la batterie de manière trop intensive et laisser la repose entre chaque cycle de charge et décharge

Déclaration CE

Nous déclarons par la présente que ce produit est en règle avec les directives relatives aux normes 2004/108/EC.

Une copie de l'original de la déclaration de conformité est disponible sur simple demande à l'adresse suivante : info@acme-online.de



Les batteries en fin de vie doivent être collectées en vue d'être recyclées.

Vous devez pour cela vous rapprocher du centre de collecte le plus proche de chez vous.



WEEE Reg. Nr.: DE64989527

Informations relatives aux produits recyclables.

Le symbole ici présent sur le produit que vous venez d'acheter signifie que celui-ci contient des composants susceptibles d'être recyclés. Pour cette raison vous ne pouvez pas jeter ce produit avec vos déchets ménagers. Il est indispensable que vous preniez contact avec un centre de recyclages des déchets sensibles afin d'assurer le recyclage de ce produit.



ATTENTION!

Risque d'étouffement – Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans!!!

Contenu de la boîte

Assurez-vous que votre produit est complet avant la première utilisation!



1x Quadrocoptère zoopa Q650 RAZOR



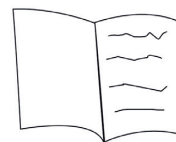
1x 2.4GHz Télécommande



1x Chargeur



1x Batterie



1x Manuel

Pour utiliser votre modèle 6 piles 1,5V AA

Structure

Direction du mouvement rotatoire



Note importante!

Ne pas voler en présence de personnes ou d'animaux pouvant être des obstacles !
Ne pas voler en cas de vent fort ou de mauvais temps
Assurez-vous d'avoir l'autorisation de voler dans la zone souhaitée!
Toujours allumer la télécommande en premier avant de brancher le modèle !

Premières étapes et informations

Lire attentivement le manuel.

Le zoopa Q 650 Razor est un modèle RTF prêt à voler (Ready-to-Fly).

Afin de procéder à sa mise en marche, vous aurez besoin de 6 piles 1.5V AA pour la télécommande.



Battery Cover

ACME the game company GmbH ne pourra être tenue comme responsable en cas de violation de la vie privée, de dommages causés aux biens et aux personnes par le modèle.

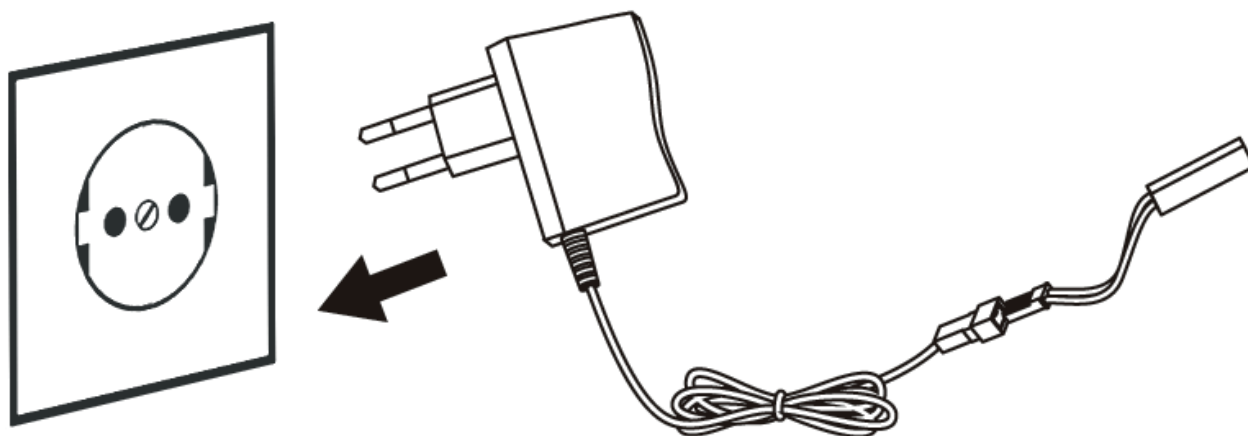
Merci de suivre les instructions de ce manuel afin de vous assurer une utilisation sans encombre.

Charge de la batterie

Vous pouvez recharger la batterie LiPo avec l'adaptateur secteur livré.

Connecter le chargeur au réseau 220V, le témoin LED du chargeur va s'allumer en vert.

Connecter à présent la batterie LiPo au port d'équilibrage. Vérifier la bonne polarité. Le cordon du chargeur est équipé d'un détrompeur. Une fois la batterie connectée au chargeur, le témoin LED devient rouge.



La charge dure environ 50-70 minutes. Une fois terminée, le témoin LED passera à nouveau au vert. N'utiliser que la batterie d'origine !

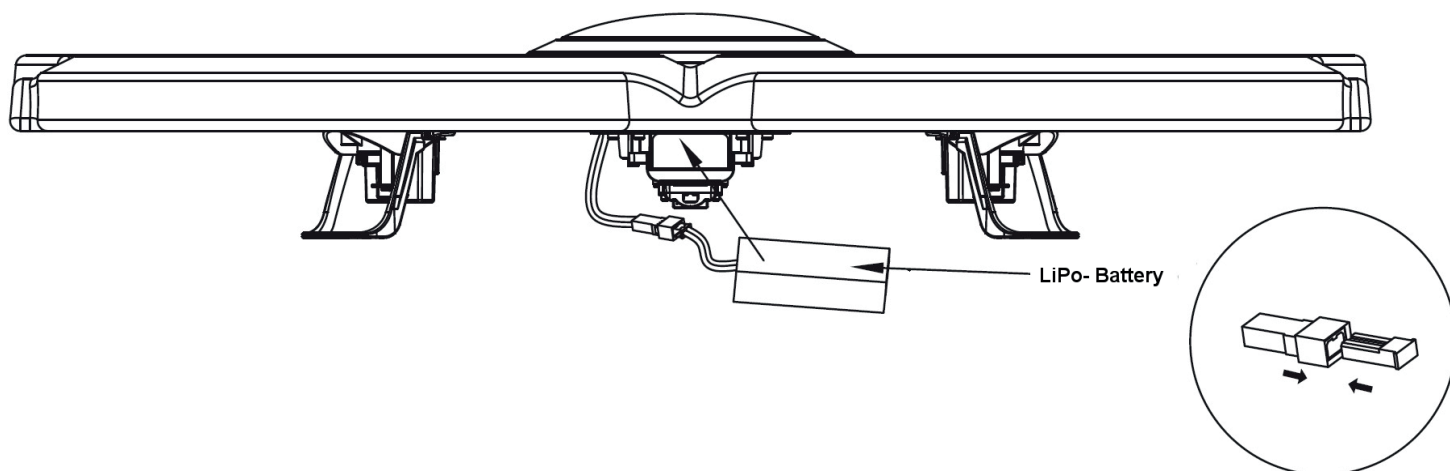
Mise en place et connexion de la batterie

Une fois chargée, vous pouvez mettre en place la batterie dans le logement prévu à cet effet sous le zoopa Q.

Connecter la fiche femelle du zoopa Q à la batterie (branchement).

Attention au sens dans lequel vous allez connecter la batterie avec le modèle. Respecter la polarité !

Allumer la télécommande. Le témoin LED de la télécommande commence à clignoter.



Placer le zoopa Q sur une surface lisse.

Mode débutant et mode avancé

Vous pouvez choisir entre le mode de pilotage débutant ou le mode de pilotage avancé.

En mode débutant, le modèle se déplace avec une vitesse plus lente et il est moins réactif aux commandes. Les deux autres possibilités du mode avancé, rendent le modèle plus vif/rapide pour une évolution plus précise.

Le changement de mode s'effectue avec l'interrupteur situé en haut à gauche de l'émetteur lorsque celui-ci est **déjà sous tension**.



Un signal sonore va alors confirmer votre sélection. Chaque mode possède un signal sonore spécifique que vous identifieriez au fil de l'utilisation de votre modèle.

Premier vol









Avant de débuter votre premier vol, assurez-vous que vous vous situez dans une zone à l'écart d'animaux ou de personnes.

Conserver une zone libre autour de vous d'au moins 3x3 mètres !

Les hélices orange sont celles des rotors avant. L'arrière du modèle est équipé pour sa part d'hélices de couleur noir.

Débuter progressivement afin de bien comprendre comment se contrôle le modèle

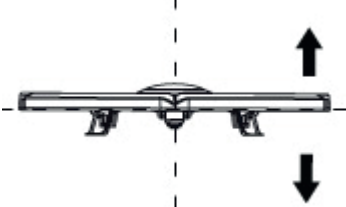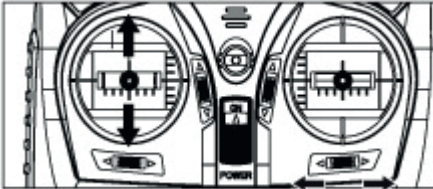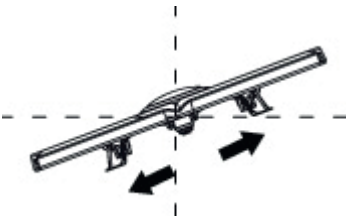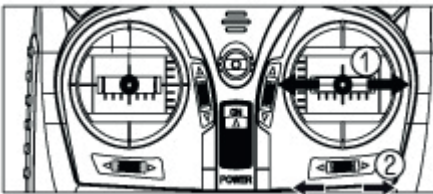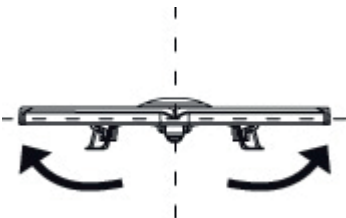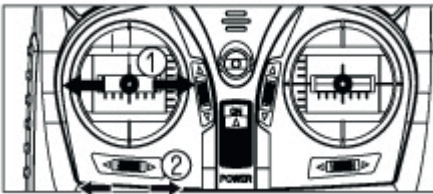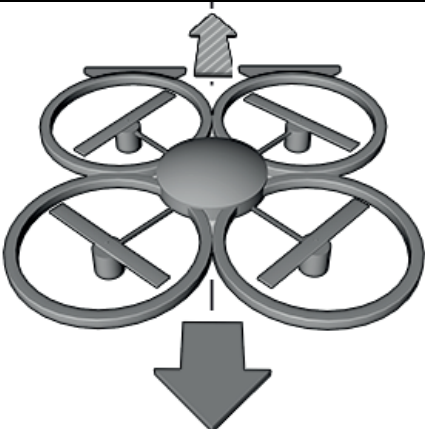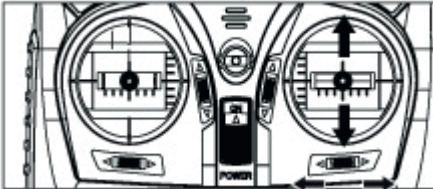Mode 2

Haut et bas		Pousser le manche des gaz (gauche) vers le haut pour que le modèle prenne de l'altitude.	
Inclinaison		1) Agir (de gauche à droite) sur le manche de contrôle (droite) pour que le modèle s'incline à gauche. 2) ou à droite. Agir (de droite à gauche)	
Rotation		1) Agir sur le manche de gauche (de gauche à droite) pour que le modèle effectue une rotation sur son axe. 2) Le trime permet d'ajuster une rotation contraire.	
Avant/arrière		Agir (d'avant en arrière) sur le manche de contrôle (droite) pour que le modèle avance ou recule.	

Fonction Flip 360°

Pour réaliser un 360°, vous devez appuyer sur le bouton situé en haut à droite de l'émetteur.



Vous pourrez alors réaliser un flip sans avoir aucune autre manipulation à effectuer. Assurez-vous d'avoir assez d'espace pour réaliser cette figure.



Remplacement des rotors

Il vous est possible de remplacer les rotors très facilement.

Enlever le cache situé au milieu de chaque rotor et dévisser la vis correspondante en utilisant le tournevis adapté. Retirer alors le rotor de son axe. Vous pouvez à présent remplacer celui-ci en vous assurant d'utiliser un rotor identique (suivre les marques de repérage de chaque rotor).

Problèmes d'utilisation

Problème	Source	Solution
Le modèle ne réagit pas correctement	Les piles de la télécommande sont mal mises.	Vérifier les piles
	Les piles sont vides.	Changer les piles
	La batterie du modèle est déchargée	Recharger la batterie
Le modèle fait des bruits étranges	Les hélices ou les pignons sont endommagés	Vérifier ces deux éléments et si besoin procéder au remplacement
La télécommande ne se synchronise pas avec le modèle	Batterie faible	Recharger la batterie
	Les piles de la télécommande ne sont pas installées	Changer les piles
	La batterie est défectueuse	La batterie doit être changée
Les performances de vol sont réduites	Le modèle est hors de portée	
	Les moteurs ont perdu de leur efficacité	Vérifier les moteurs et si besoin changez les.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes qui ne sont pas évoqués dans cette section! Pour cela, consulter la rubrique "Service & Support" de notre site internet.

Accessoires et Pièces

Art. No.	Description
ZQ06600	Quadrocoptère zoopa Q 650 razor
ZQ0660-A	Chassis zoopa Q 650 razor
ZQ0660-B	Batterie LiPo zoopa Q 650 razor 7.4V 850mAh
ZQ0660-C	Set hélices zoopa Q 650 razor
ZQ0660-D	Canopy/cockpit zoopa Q 650 razor
ZQ0660-G	Platine ESC zoopa Q 650 razor

Garantie

Le consommateur sans enguagé aucune action susceptible d'être préjudiciable au vendeur à le droit à une garante de son produit conformément aux conditions ci-après énoncées :

»Un produit neuf qui durant un délai de 24 mois à partir de la date d'achat, présenterait des défauts de conception ou de fabrication, ACME the game company assume un support durant toute la période. Echange ou réparation à titre gratuit. Les pièces d'usure (batterie, moteurs, etc.), bénéficient d'une garantie de 3 mois maximum.

" La garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une utilisation non conforme aux instructions énoncées dans cette notice.

" La garantie ne peut être allongée et ce même si le vendeur propose une extension.

" Les produits ou composants qui seraient retournés à la société ACME the game company deviendraient alors sa propriété.

"La société ACME the game company se réserve le droit de facturer au client toute réparation qui pourrait dépasser le cadre de la garantie. Le client sera préalablement informé.

Les dommages qui résultent d'une influence mécanique ne sont pas couverts par la garantie.

Service & Support

**ACME the game company GmbH
Boikweg 24
33129 Delbrück
Allemagne
Tel.: +49 2944-973830**

**E-Mail: service@ACME-online.de
Web: www.ACME-online.de**